


## UDVENDIGE ELLER INDVENDIGE STANDARD MASTEARME

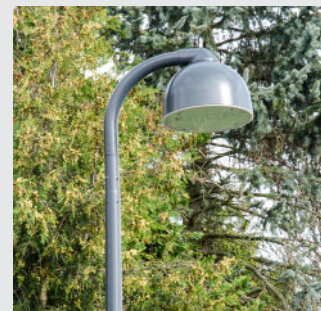

- Det undersøges om mast og arm passer sammen. Udvendig arm har pinoler i armen, og ved indvendig arm sidder pinolerne i masten. Eks-tra pinoler kan bestilles hos DAV NORDIC.
- Der kan forekomme grater eller galvaniseringsdryp der betyder at ar-men skal presses ned over, eller i masten. Galvaniseringsdryp og gra-ter kan fjernes med fil eller lignende. Evt. skader i galvaniseringen repareres som beskrevet nederst.
- DAV NORDIC anbefaler brug af rustfrie eller Dacromet behandlede bolte eller pinoler.
- Pinoler skal være af typen ISO 4029 eller DIN 916 "cup head" for at opnå lang montage holdbarhed.
- DAV NORDIC anbefaler smøring af pinoler med syrefri fedt. DAV NORDIC's leverandør af bolte anbefaler at pinoler tilspændes +/- 5% som følger:

Pinol Type	Nominelt moment mN
M6	7
M8	17
M10	33
M12	57

Ved brug af fedt som smøremiddel skal momentet ganges med 0,84.

- De øverste pinoler under armen spændes først, herefter de nederste modsat armen således, at armen er vandret eller peger lidt opad. Herefter spændes resten.
- Bolte og møtrikker tilses mindst hvert femte år og efterspændes om nødvendigt.

### GENEREL VEDLIGEHOLDELSE:

Hvert femte år skal der som minimum foretages en visuel inspektion af masten og dens fundament. Om nødvendigt skal bolte og pinoler strammes efter.

### GALVANISEREDE OVERFLADER:

Galvaniserede overflader skal, hvis de beskadiges, repareres ifølge DS 1461, med zinkholdig maling.