



FUNDERING AF NEDGRAVNINGSMASTER




1+2

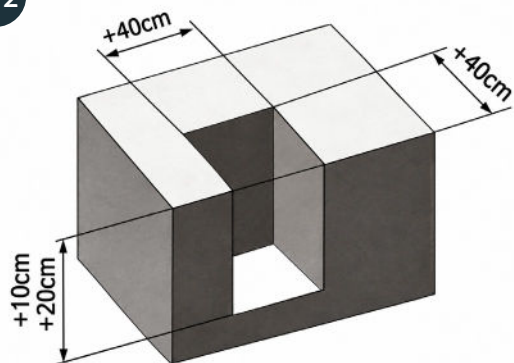


3

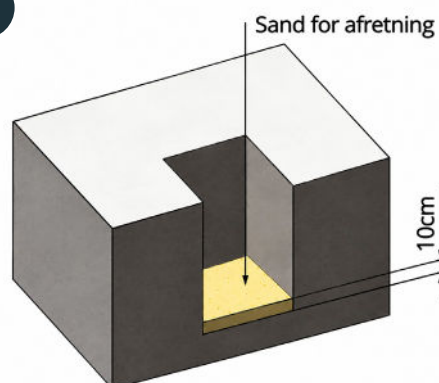



4+5

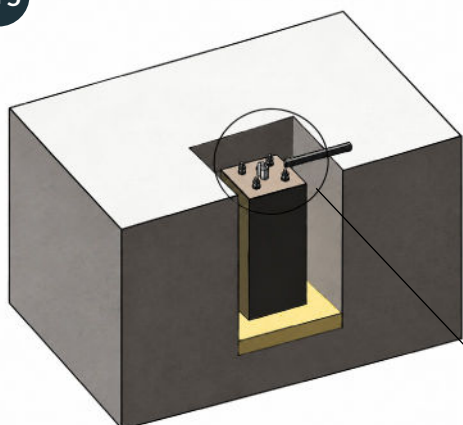

6

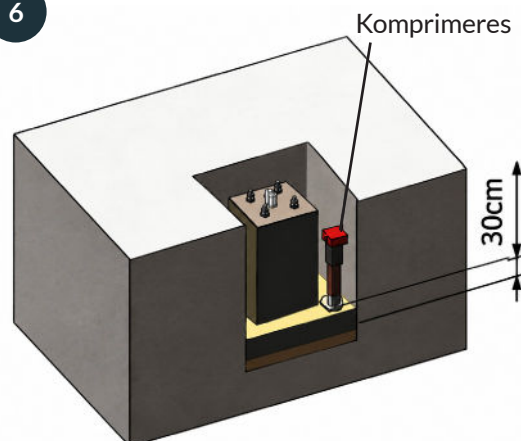

6

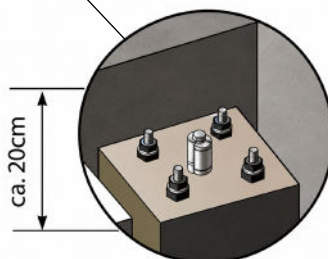
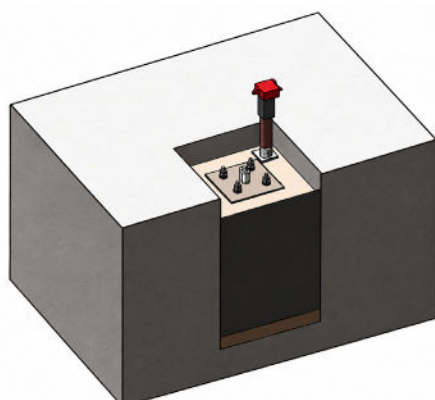


Anbefales ca. 20 cm under terræn. Kan placeres op til 10 cm over terræn.



OBS: Eftergivelige master kan have andre krav til afstande/dybder.

MONTAGE AF FLANGEMASTER PÅ BETONFUNDAMENT

7

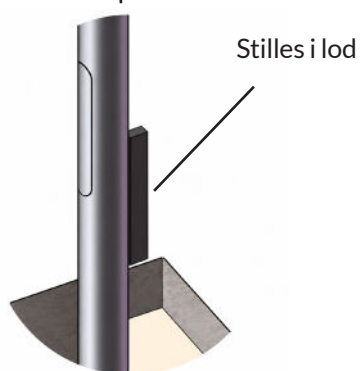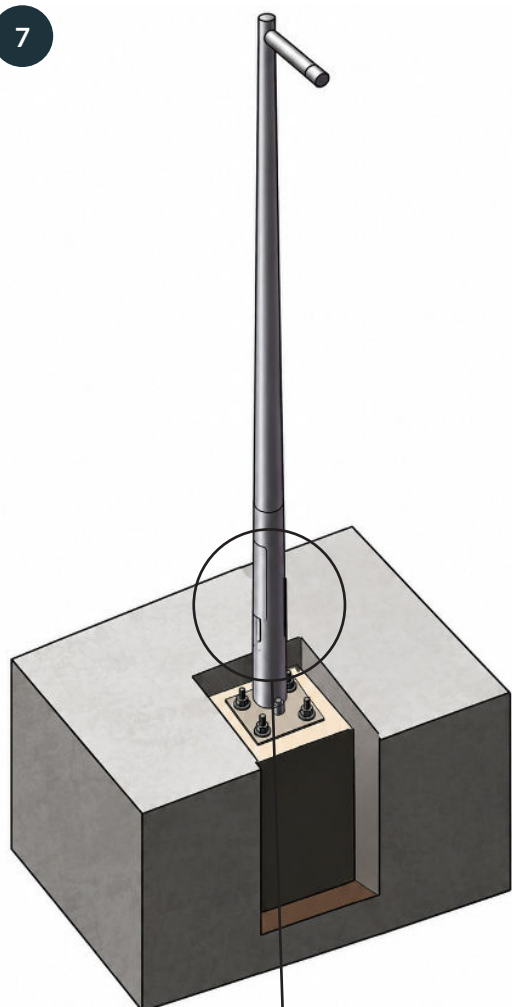

8

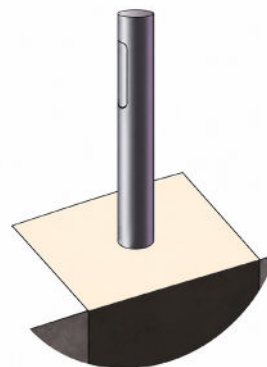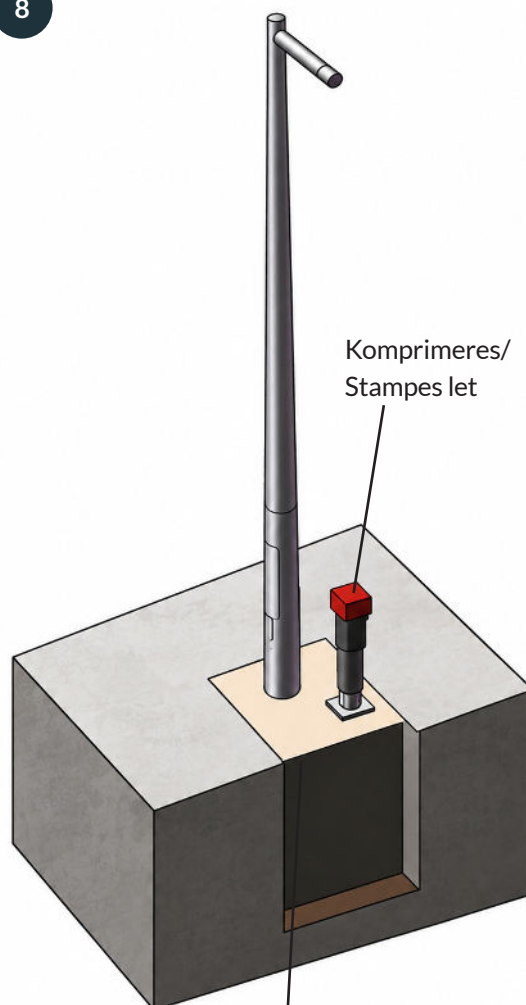

TRIN FOR TRIN GENNEMGANG

1. Frigør først området omkring den valgte placering af fundamentet for muldjord, fliser eller anden belægning.
2. Derefter udgraves hullet for fundamentet mindst 40 cm større end længden af siderne (f.eks. medfører et fundament på 50 × 50 cm et hul på 90 × 90 cm). Hullet skal være 30 cm dybere end højden på fundamentet for at give plads til et velegnet 30 cm sandmateriale til afretning på 10 cm. Desuden skal masten yderligere 20 cm ned i jorden for at dække flodflangen, så dybden tilføjes 20 cm (F.eks. fundament H = 130 cm medfører en dybde på 160 cm).
3. Tilføj afretningslaget og jævn ud.
4. Placer fundamentet i midten af hullet på afretningslaget - som derefter stilles i lod. Tjek at afstanden fra jordniveau til overkanten af betonfundament er minimum 20 cm.
5. Træk evt. kabler m.m. igennem til mastetilslutning.
6. Derefter opfyldes hullet til kanten af betonfundamentet med stabilgrus, der komprimeres for hver 30 cm. Der sikres, at fundamentet efter komprimering er i vage/lod.
7. Masten monteres på fundamentboltene og justeres, så masten står i lod.
8. Hullet fyldes efterfølgende op med sand eller stabilgrus og komprimeres eller stampes let, så det flugter jordniveau.

Masten er hermed klar til burg

Vejledningen er lavet til fundering i normal jord. I områder med dårlige jordforhold som dyng, gytje, løst muld f.eks med planterester, skal der laves yderligere funderingsforanstaltninger.