


MONTAGE AF ALUMINIUMSARM PÅ ALU ROUND

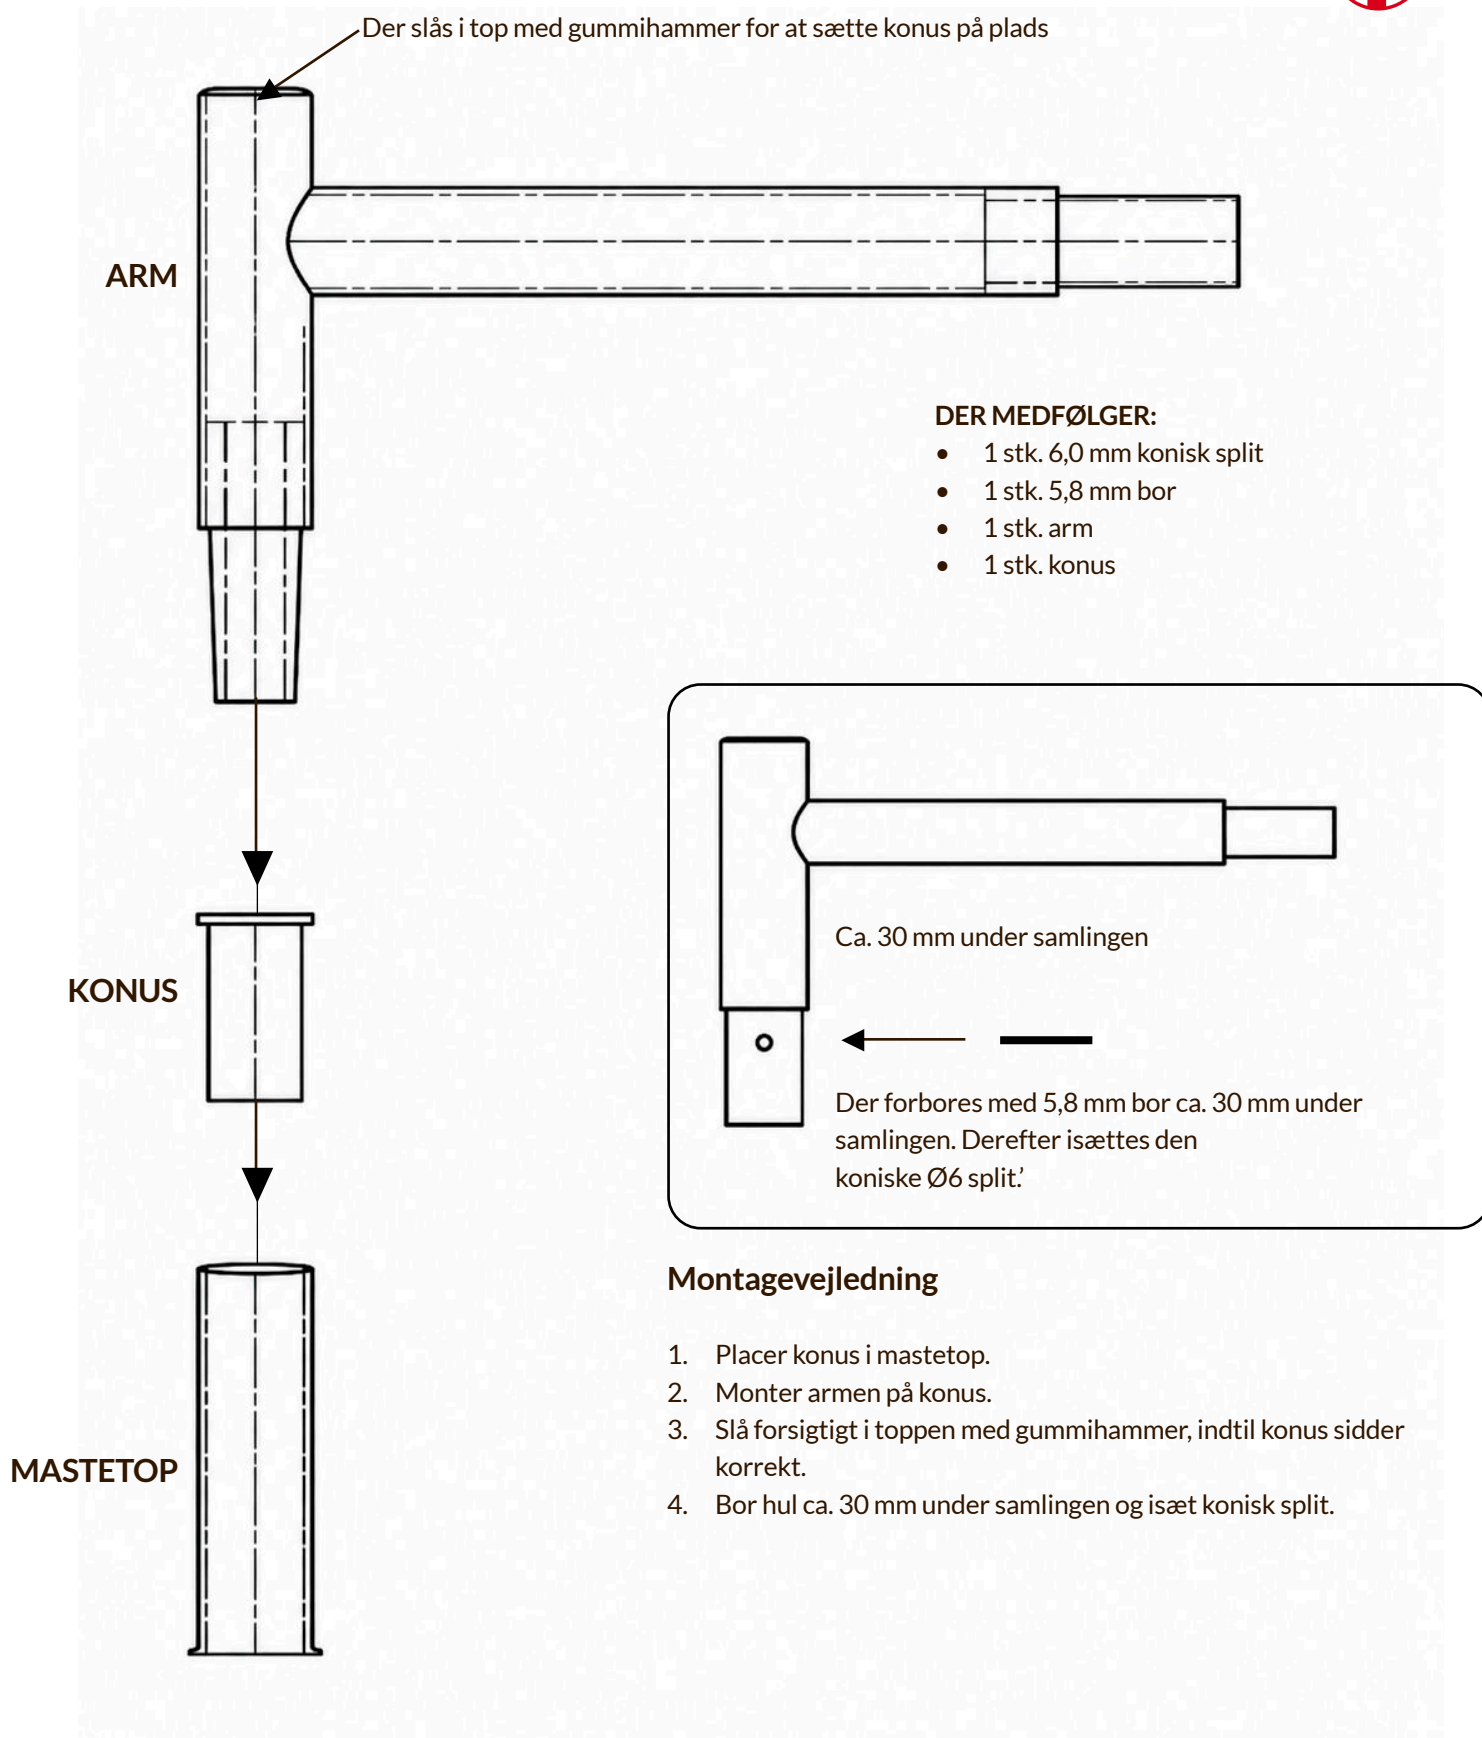

Montagevejledning

1. Placer konus i mastetop.
2. Monter armen på konus.
3. Slå forsigtigt i toppen med gummihammer, indtil konus sidder korrekt.
4. Bor hul ca. 30 mm under samlingen og isæt konisk split.