


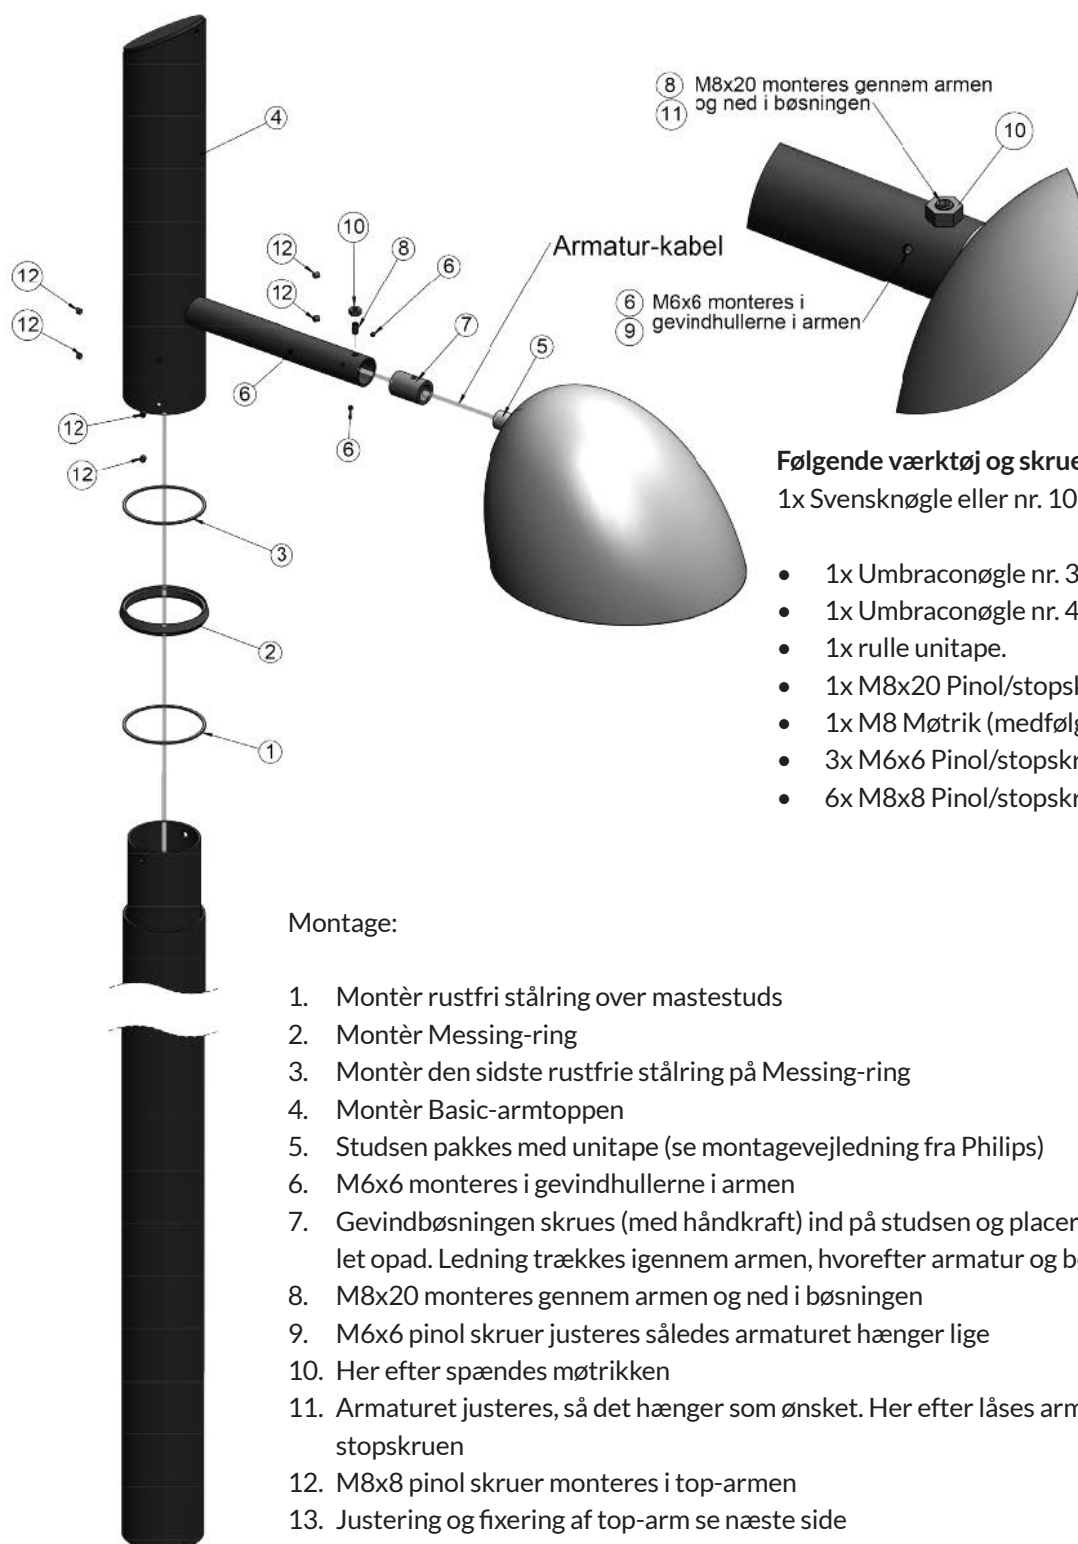

Følgende værktøj og skruer kræves til montagen:  
1x Svensknøgle eller nr. 10 gaffelnøgle.


- 1x Umbrakonøgle nr. 3
- 1x Umbrakonøgle nr. 4
- 1x rulle unitape.
- 1x M8x20 Pinol/stopskrue (medfølger)
- 1x M8 Møtrik (medfølger)
- 3x M6x6 Pinol/stopskruer (medfølger)
- 6x M8x8 Pinol/stopskruer (medfølger)

### Montage:

1. Montør rustfri stålring over mastestuds
2. Montør Messing-ring
3. Montør den sidste rustfrie stålring på Messing-ring
4. Montør Basic-armtoppen
5. Studsen pakkes med unitape (se montagevejledning fra Philips)
6. M6x6 monteres i gevindhullerne i armen
7. Gevindbøsningen skrues (med håndkraft) ind på studsen og placeres med gevindhullet opad. Ledning trækkes igennem armen, hvorefter armatur og bøsning skubbes ind i armen
8. M8x20 monteres gennem armen og ned i bøsningen
9. M6x6 pinol skrues justeres således armaturet hænger lige
10. Her efter spændes møtrikken
11. Armaturet justeres, så det hænger som ønsket. Her efter låses armaturet ved at spænde stopskruen
12. M8x8 pinol skrues monteres i top-armen
13. Justering og fixering af top-arm se næste side

# CITYSWAN BASIC

## JUSTERING OG FIXERING AF TOPARM

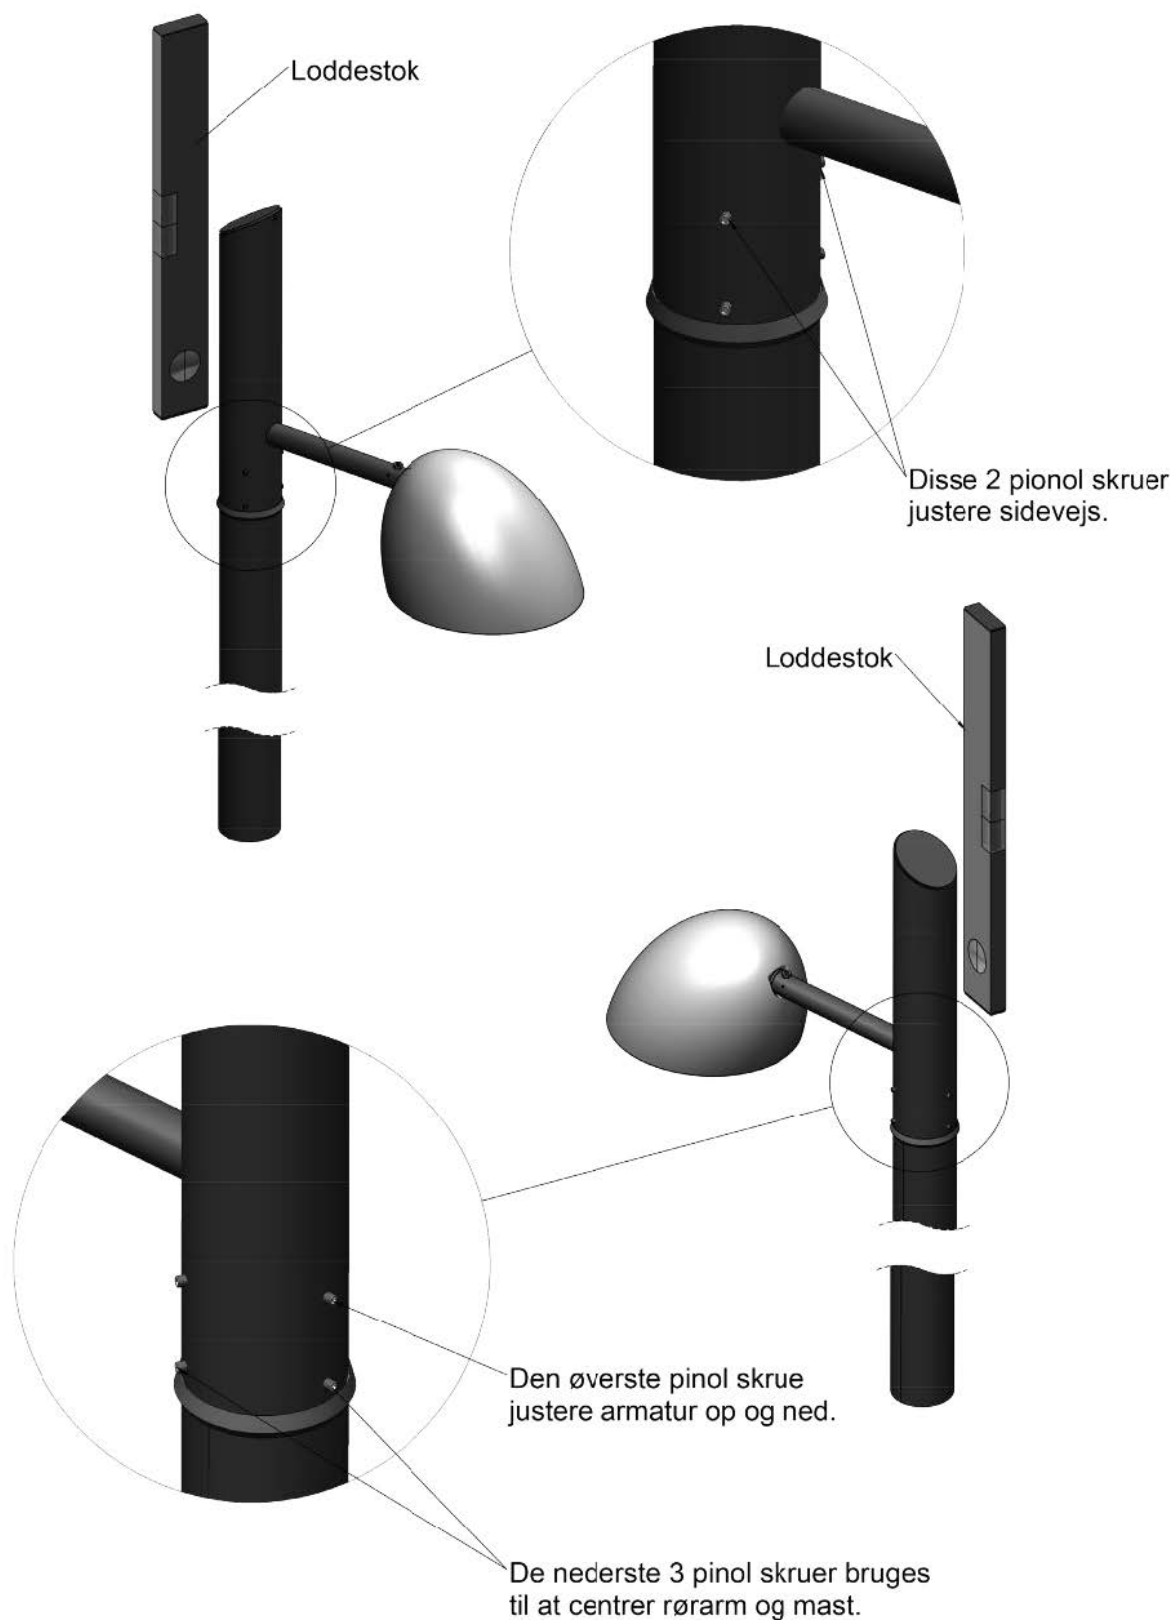

DAV NORDIC A/S  
Tietgensvej 12  
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S  
Pilebækvej 5  
DK-4632 Bjæverskov

DAV NORDIC A/S  
+45 86822900  
info@davnordic.dk

**DAV**